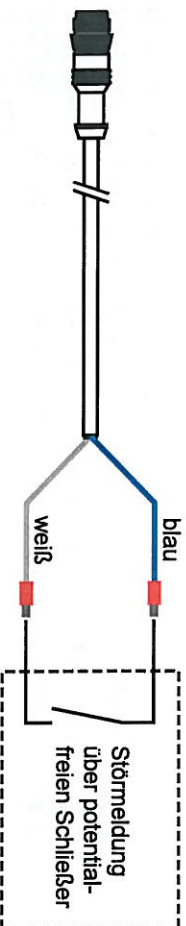


Verwendung des Aktoren-Kabels als Alarm-Eingang:

Viele Aktoren wie z.B. Pumpen oder Frequenzumrichter verfügen über Ausgänge, die im Störfall ein Signal melden. Dieses Signal kann von den SENECT Steuerungen aufgegriffen werden und einen Alarm auslösen.

Hierzu muss ein potentialfreier Schließkontakt (im Störfall geschlossen) über Pin 2 (weiß) und Pin 3 (blau) angeschlossen werden und es muss als Funktion des Ausgangs **Kreislaufpumpe** oder **UVC** ausgewählt werden.

Der Alarm ist solange aktiv, solange der Schließkontakt geschlossen ist.

Anschluss Alarm-Eingang (z.B. Störsignal von Pumpe)Stecker Aktoren (Kabel-Seite):